■各部の名称

■付属の飛散防護用ｽﾍﾟｰｻｰの使用について



飛散防護カバー
取付ネジ（M5x22） 2個

飛散防護用
ｽﾍﾟｰｻｰ 1個

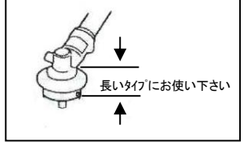

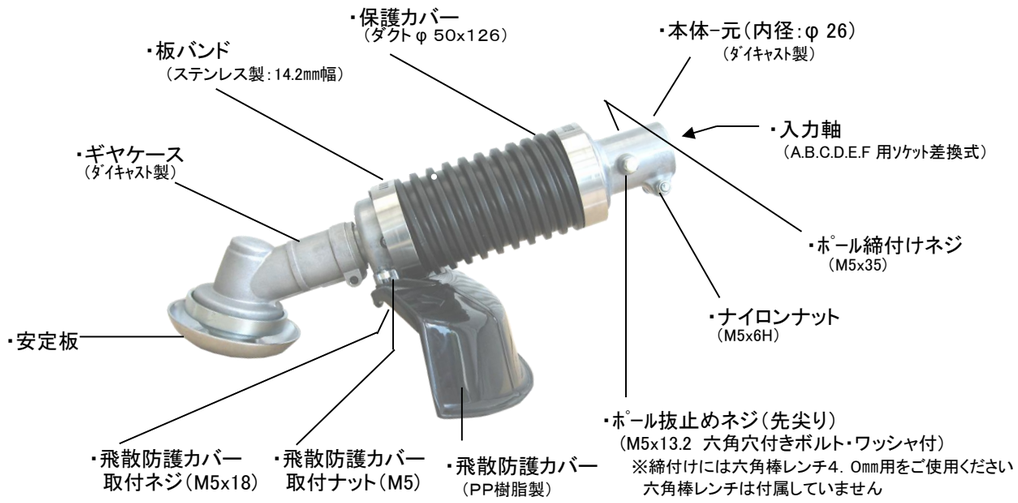

アフターサービス

①保証書に必ずお買い上げ日と販売店印を記入していただき大切に保管してください。
②保証期間は1年です。保証内容、その他詳細は保証書をご覧ください。
③保証期間を過ぎた修理については弊社までお問い合わせください。
④保証期間の内容、アフターサービスなどの内容にご不明な点がございましたらお買い求めの販売店、
又は弊社までお問い合わせください。
⑤製造No.は本体シールに記載してあります。

保　証　書

品名	N-797 曲丸ギヤケース付	製造 No.	

お客様記入欄

〒　　TEL（　　）　　−

ご 住 所

お 名 前

A.取扱説明書に提示された状態での使用、又は製造工程から生じた原因による故障はお買い上げ日より1年間、弊社が無償修理させていただきます。
B.上記サービスをご利用していただく際には必ず本証をご提示ください。
保証期間中でも以下のような場合は有料とさせて頂きますのでご注意ください。
1）保護カバー（曲がり部分のカバー）・飛散防護カバー及び取付金具等の消耗品
2）本証のご提示がない場合。又は本証のお客様記入欄に必要事項が記入されていない。
3）使用方法の誤り、又は不当な修理や改造による故障及び破損。
4）異常な管理、保管による故障、破損。
5）火事、地震などの天災地変、指定排気量を超える機械装着による故障、破損。
6）販売日、販売店印が押されていない。
C.本証の内容等の記入を書き換えられた場合は無効となります。
D.本書は日本国内においてのみ有効です。
（This warranty is valid only for japan.）
E.本証は再発行いたしませんので大切に保管してください。

販売店	印
お買上日	年　月　日

ニシガキ工業株式会社
〒673-0404　兵庫県三木市大村500
TEL(0794)82-1000　FAX(0794)82-4844

ニシガキ

取扱説明書

「 刈払機取付用 曲丸（マゲマル） ｷﾞﾔｹｰｽ付 」

この度は「 曲　丸ｷﾞﾔｹｰｽ付 」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書を熟読の上　ご使用下さい。（※本書に記載以外の使い方をされると大変危険です。）　No.20131002

■本製品「曲　丸ｷﾞﾔｹｰｽ付」は市販の刈払機に装着できるアタッチメントです。
刈刃部の角度を上向き30度/下向き30度に変更ができ、高あぜの草刈り、その他市街地や生活圏の草刈りにお使い頂けます。

■付属品
・取扱説明書
・メーカー別適合機種一覧表

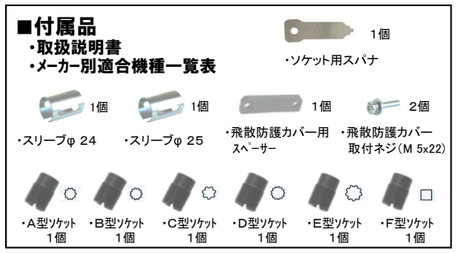

取付部分
（ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ）
（粉体塗装仕上）

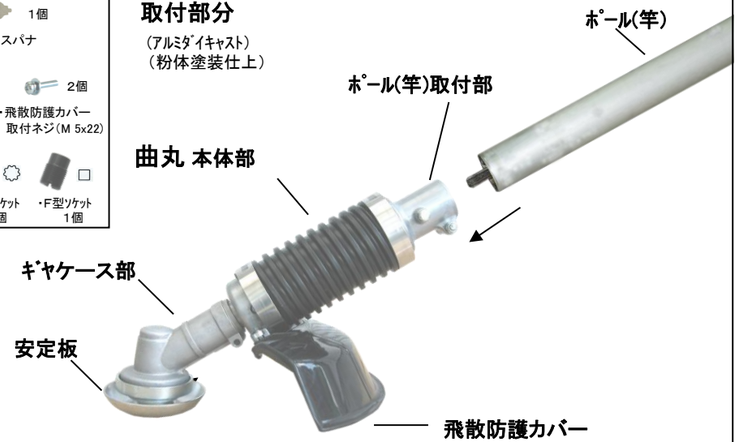

■刈刃使用可能サイズ
・外径：２３０ ・ ２５５㎜可能
・外径：３０５㎜不可

■角度可変操作・・・刈刃で地面をたたくだけ！

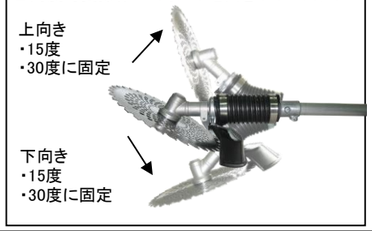

寸法と重量

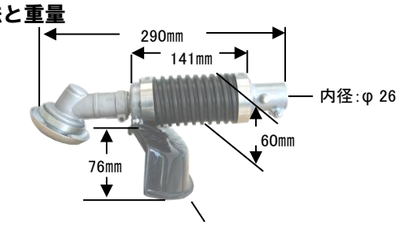

飛散防護カバー　重量：1300g

⚠警告　守れない場合、感電死、重傷を負う恐れがありますので厳守してください。

①本製品は金属性です。電気を通しますので、感電の恐れがある場所では、使用しないで下さい。
②本製品は刈払機取付用です。 説明書（曲丸ｷﾞﾔｹｰｽ付）の記載通り正しく装着してください。
③刈刃角度可変操作は刈刃で地面をたたいて可変してください。
（手を触れて可変される時は必ずエンジンを停止し、刈刃の回転停止を確認し、厚手の手袋を着用してから行って下さい。）
④清掃は必ずエンジンを停止し、厚手の手袋を着用して行ってください。
⑤作業中は安全の為、必ずヘルメット、防護メガネ、防護服を着用して下さい。
⑥作業中は足元の注意がおろそかになります。不安定な所（屋根上・脚立上）での作業はしないで下さい。

⚠注意　必ずお守りください。（重　要）

①刈払機には説明書（曲丸ｷﾞﾔｹｰｽ付）の記載通り正しく装着して下さい。
（刈払機によっては装着できない機種もございますので、お買い上げの際には、販売店でご相談下さい。）
②本体の曲がり部分に保護カバーを装着しています。使用状況により破損する場合がありますのでご注意ください。
③使用中は本体部分が高温になりますので直接手を触れないでください。
④使用中は本体部分に衝撃を与える様な使い方はしないで下さい。 各部分の破損原因になります。
⑤使用後は本体部分の汚れや水分を取除き、保管して下さい。
⑥本体部分は水につけたりしないで下さい。錆付きや故障の原因になります。

■取付条件及びﾀｲﾌﾟ

① ポール外径：φ24・φ25・φ26に取付できます
② ドライブシャフト形状：A～Fまでのﾀｲﾌﾟに取付できます
③最適排気量：エンジン排気量３０cc未満でお願いします

ソケット形状	ドライブシャフト 形状	外径(mm)	歯数	歯形
A～Fﾀｲﾌﾟのソケット（6種類）付属		Φ6	10	スプライン
		Φ6	11	セレーション
		Φ7	7	スプライン
		Φ7	13	セレーション
		Φ8	9	スプライン
	□	□5.2	4	スクエア

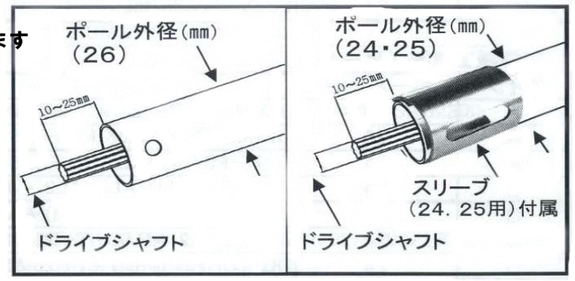

■取付手順

No.1
ギヤケース（刈払刃物部）を取外す

・固定用ボルトと廻り止めボルトを緩め、ポール(竿)から
ギヤケース（刈払刃物部）を取外してください。
（図１参照）

※刈払機装着の飛散防護カバーは取外してください

※刈払機標準装着のｷﾞﾔｹｰｽは使用しません

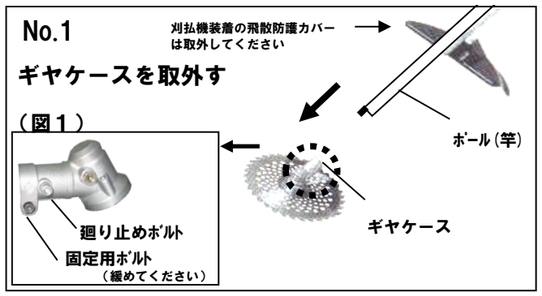

No.2
適合ソケットを選ぶ

・付属のソケット（A～F）からドライブシャフト形状
に適合したソケットを選んでください。
（図２参照）
※適合ソケットの確認はソケットをドライブシャフトに差込み
確認してください。

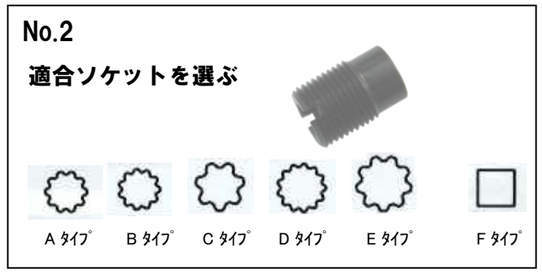

No.3
適合ソケットを曲丸ｷﾞﾔｹｰｽ付に取付ける

・適合ソケットを曲丸ｷﾞﾔｹｰｽ付にソケット用
スパナでねじ込んでください。
（図３参照）

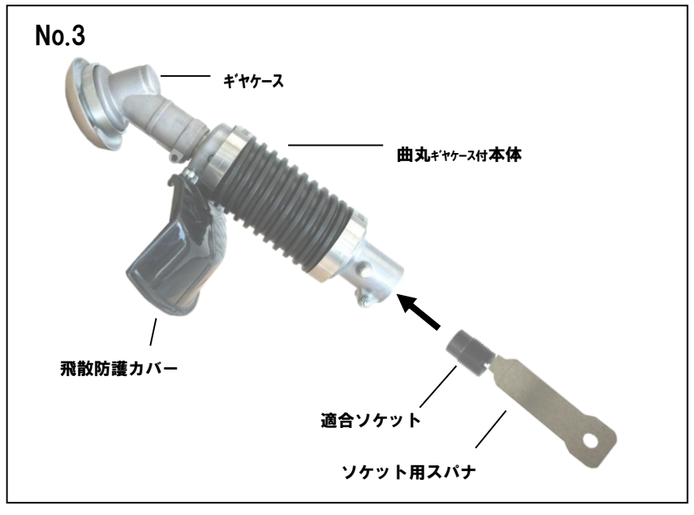

No.4
ﾎﾟｰﾙ（竿）に曲丸 ｷﾞﾔｹｰｽ付 を取付ける

・①～⑤の手順で取付てください。

（例…ﾎﾟｰﾙ（竿）径：φ２４ﾀｲﾌﾟに取付ける場合で説明しています）
（例…チップソーを取付けた状態で説明しています※チップソーは付属していません）

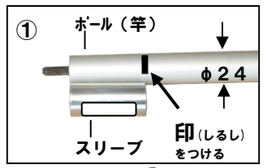

①ポール（竿）に差込寸法を印(しるし)してください
（※ｽﾘｰﾌﾞの長さ）

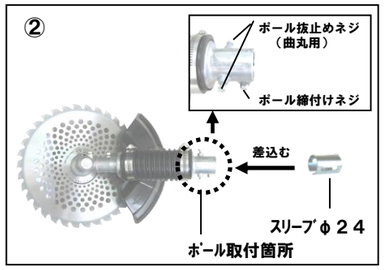

②ポール抜止めネジ・ポール締付けネジ（曲丸用）
を緩め適合ｽﾘｰﾌﾞを差込んでください

（注意…ｽﾘｰﾌﾞの切れ面を下にする）

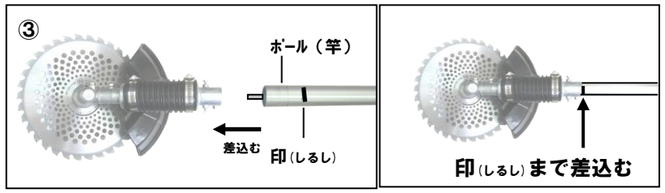

③ポール(竿)を印(しるし)まで
差込んでください

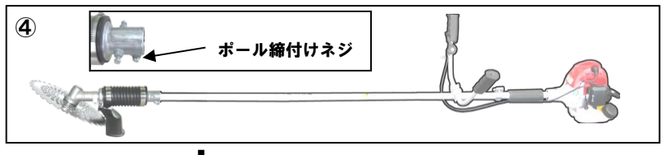

④水平な所に置き、ポール締付け
ネジを締め込んでください

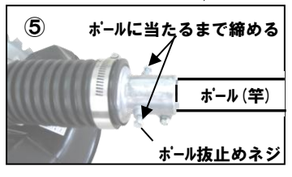

⑤両サイドのﾎﾟｰﾙ抜止めネジを
強く締めてください
取付完了です

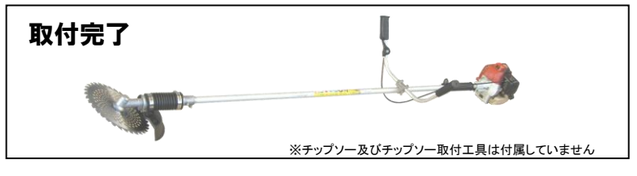

■角度可変操作…刈刃で地面をたたくだけ！

※安全のために…作業前に必ず試運転してください